


# Инструкция по монтажу террасной доски из ДПК

К основанию при помощи шурупов, с шагом в 300 мм монтируются лаги.

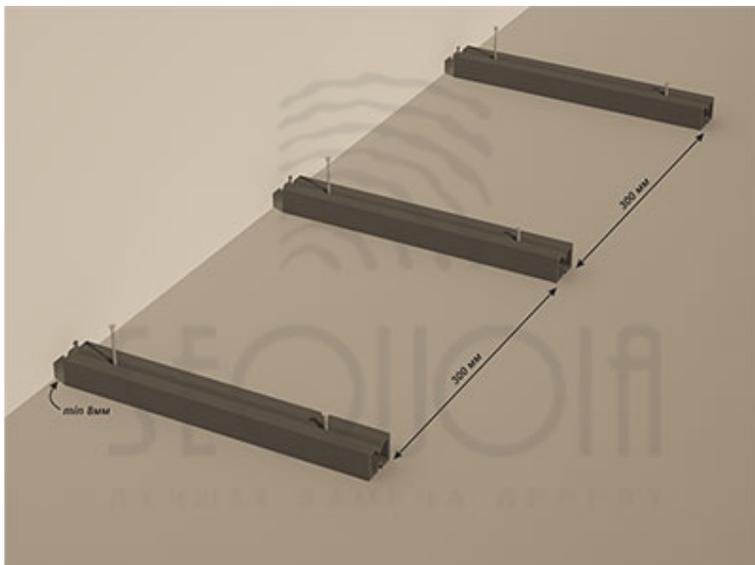

К концам лаг с помощью все тех же шурупов крепится стартовый кляймер.



Стартовый кляймер входит в паз доски. Далее монтаж происходит аналогичным способом с зазором между досок 1-2 мм. Но с использованием уже обычного н\ж кляймера.



Последняя доска крепится на шурупы, засверленные под углом 45\*.



Увенчать данный настил можно завершающим уголком, прикрепленным на шурупы, и торцевыми заглушками